



Configuração da Impressora de Cupom PRD0059

Este manual descreve a configuração de rede da Impressora de Cupom PRD00059 e a conexão ao Módulo Acesso Programável. Essa ferramenta permite o usuário imprimir QR Codes que posteriormente serão utilizados para liberar acessos ligados a leitoras de QR Code, podendo ser usado mais de uma vez com o sistema de crédito do Módulo Acesso.

Etapa 1)

Conecte a impressora via cabo de rede direto em seu computador, abra seu navegador e digite na barra de pesquisa o IP padrão da impressora (192.168.1.114), após carregar a página aparecerá a tela de configuração da impressora como mostra a imagem abaixo. Altere somente as opções necessárias para que a impressora se conecte a sua rede (*).

The screenshot shows the web interface for the BRAVAS Printer configuration. The browser address bar shows 'seguro | 192.168.1.114'. The page title is 'Welcome BRAVAS Printer'. The interface is divided into several sections:


- Version Info:** Shows Main Firmware (M-753 0.04) and Boot Firmware (Ver 0.03+).
- Network Info:** Shows Print Port (9100), WEB Port (80), MAC Address (28-0e-8b-6e-20-91), IP Address (192.168.1.114), Netmask (255.255.255.0), and Gateway (192.168.1.1).
- Printer Network Setting:** A green section with input fields for MAC Address (28-0e-8b-6e-20-91), IP Address (192.168.1.114), Netmask (255.255.255.0), and Gateway (192.168.1.1). A 'Setup' button is at the bottom left.
- Printer Parameter Setting:** A green section with various settings: Factory (BRAVAS), Model (PRD0059), Serial Number (11101800002), Top Keep Time (15), Language (English), PrintFont (12'24), PrintWidth (72mm), PrintDensity (Medium), PrintSpeed (250mm/S), AutoCut (Yes), BuzzerEnable (Error ON), BlackMark (OFF), Bill Incoming (ON), PaperSensor (Medium), MarkSensor (Medium), PrintDirection (Normal), Command Set (ESC/POS), CodePage (CP437), CR_Enable (OFF), DHCP_Enable (OFF), and IP Pool Enable (OFF). A 'Setup' button is at the bottom left.
- Software Update:** A section with an 'Update' button.

Numbered callouts (1-9) point to specific elements: 1) Version Info header, 2) Network Info header, 3) MAC Address field, 4) IP Address field, 5) Netmask field, 6) Gateway field, 7) Setup button in Network Setting, 8) Setup button in Parameter Setting, and 9) DHCP_Enable dropdown.

- 1) **Version Info:** Informações de versão do firmware;
- 2) **Network Info:** Informações de rede da impressora como endereço MAC, IP, máscara de rede e gateway;
- 3) **MAC Address:** Endereço MAC;
- 4) **IP Address:** Endereço IP, altere conforme seu projeto de rede;
- 5) **Netmask:** Máscara de sub-rede, altere conforme seu projeto de rede;
- 6) **Gateway:** Porta de rede padrão;
- 7) **Setup:** Aplica as configurações de rede na impressora;
- 8) **Printer Parameter Setting:** Configuração de parâmetros da impressora. Todas as configurações nesta área remetem a forma de trabalhar da impressora, como velocidade de impressão, aviso sonoro, linguagem, tamanho da impressão, etc. **Sugerimos não alterar esses parâmetros;**
- 9) **Setup:** Aplica e salva as configurações dos parâmetros;

Etapa 2)

Com o software do Módulo Acesso aberto, clique em Acessos → Dispositivos IP → Impressora → Cadastrar, conforme a imagem abaixo:

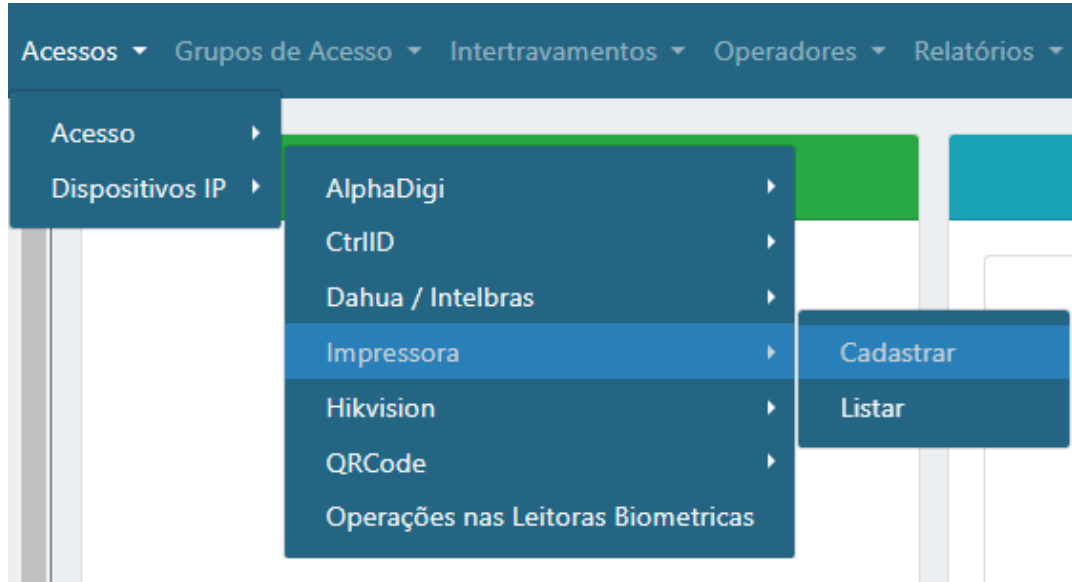

Etapa 3)

Logo após, preencha corretamente os campos para que a comunicação entre a impressora e o Módulo Acesso ocorra da maneira correta.

Cadastro de Impressora Térmica Bravas

Adicionar ¹⁴

Nome ¹⁰

Habilitado ¹¹

Endereço IP ¹² Porta ¹³

- 10) Nome:** Escolha um nome para a impressora;
- 11) Habilitado:** Marque para habilitar esta a impressora;



- 12) **Endereço IP:** Endereço IP escolhido na primeira configuração, se o IP não for alterado, será o IP padrão da impressora;
- 13) **Porta:** Porta de conexão da impressora;
- 14) **Adicionar:** Salva e aplica as configurações ao módulo.

Revisão	Data	Versão FW do Modulo Acesso	Motivo
00	02/01/2024	1.23.7	Criação do documento.