

Configuração da Leitora SS 3530 MF FACE W Intelbras

Este manual descreve o cadastro e a configuração do dispositivo SS 3530 MF FACE W Intelbras no Módulo Acesso Programável. Primeiro é necessário configurar o endereço IP do dispositivo na mesma faixa de rede do Módulo Acesso.

Exemplo:


Endereço IP do Módulo Acesso: 192.168.1.99

Endereço IP do Dispositivo: 192.168.1.129

As configurações de rede devem ser de acordo com o seu projeto de redes.

Etapa 1)

Com o software do Módulo Acesso aberto, clique em Acessos → Dispositivos IP → Dahua/Intelbras → Cadastrar, conforme imagem abaixo:

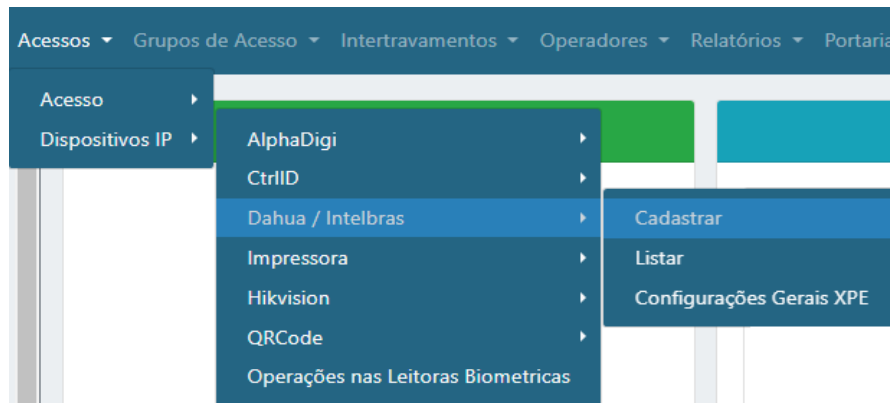

Etapa 2)

Logo após, preencha corretamente os campos e (se necessário) use as opções para incrementar as regras desta leitora

Cadastro de Leitora Biometrica Dahua / Intelbras

Adicionar 15
Voltar

Nome 1 <input type="text" value="Nome para o leitor"/>	Endereço IP 2 <input type="text" value="xxx.xxx.xxx.xxx"/>	Porta HTTP 3 <input type="text" value="80"/>
<input type="checkbox"/> Habilitado 4		
Usuario 5 <input type="text"/>	Senha 6 <input type="password"/>	
Acesso associado 7 <input type="text" value="Porta Nativa 1"/>	Nível de Acesso 8 <input type="text"/>	
Sentido 9 <input checked="" type="radio"/> Entrada <input type="radio"/> Saída		
<input type="checkbox"/> Ignora usuário <input type="checkbox"/> Ignora fabricante digital		
Gravação de Tag 10 <input type="text" value="Padrão"/>		

Leitora com Validação de Máscara 11
 Habilita NTP na Leitora 12
 Habilita Cartão Reverso

Tipo de Leitora 13

Leitor Termográfico.
 Habilita Controle Temp.

Limite Temp. Alta(C) 14

Limite Temp. Baixa(C) 15

Tipo de Autenticação 16

(Ao alterar essa opção sincronize o dispositivo da leitora novamente)

Timeout de Evento (seg) 17

(0 = ignorar)

18



- 1) **Nome:** Nome para identificar a leitora;
- 2) **Endereço IP:** Insira o endereço IP configurado na leitora;
- 3) **Porta HTTP:** Porta de comunicação HTTP (padrão: 80);
- 4) **Habilitado:** Marque para habilitar;
- 5) **Usuário e Senha:** Digite o usuário e senha de administrador da leitora;
- 6) **Acesso Associado:** Selecione o acesso em que a leitora será utilizada, ou seja, qual acesso o módulo Bravas a leitora irá acionar;
- 7) **Nível de Acesso:** Grupos de acessos a leitora, pode ser um ou nenhum grupo;
- 8) **Sentido:** Selecione o sentido de acesso da leitora, entrada ou saída;
- 9) **Gravação de tag:** Modo em que ocorrerá a gravação da tag, de forma padrão ou invertida;
- 10) **Tipo de Leitora:** Selecione o tipo de dispositivo que deseja, nesse caso, facial;
- 11) **Habilita NTP na leitora:** Habilita o protocolo NTP para a sincronização de horário com os dispositivos da rede;
- 12) **Tipo de Autenticação:** O tipo de autenticação que a leitora receberá deve ser a mesma indicada neste campo;
- 13) **Timeout de Evento:** Configura um tempo para que mostre os eventos ocorridos nesse intervalo;
- 14) **Ajustar Leitora:** Obrigatório clicar neste campo para salvar todas as configurações anteriores e garantir a comunicação da leitora com o Módulo Acesso. Deverá aparecer uma janela com a mensagem “Sucesso” se a leitora está comunicando corretamente, caso contrário verifique as configurações e instalações;
- 15) **Adicionar:** Adiciona a leitora e suas configurações ao Módulo Acesso;

Revisão	Data	Versão FW do Modulo Acesso	Versão FW do dispositivo	Motivo
00	02/01/2024	1.23.7	1.00 / V2000.00IB005.0.R.20220611	Criação do documento.