


Configuração do Controle de Áreas

Este manual descreve a configuração do Controle de Áreas no Módulo Acesso Programável. O Controle de Áreas permite controlar áreas restringindo o acesso através de créditos, podendo ser recarregados automaticamente e/ou cumulativos, assim limitando a quantidade de entrada dos usuários a determinada área. O crédito pode ser ajustado manualmente no cadastro do usuário.

Etapa 1)

Com o software do Módulo Acesso aberto, clique em Config. Avançadas → Controle de Áreas → Cadastrar, conforme imagem abaixo:

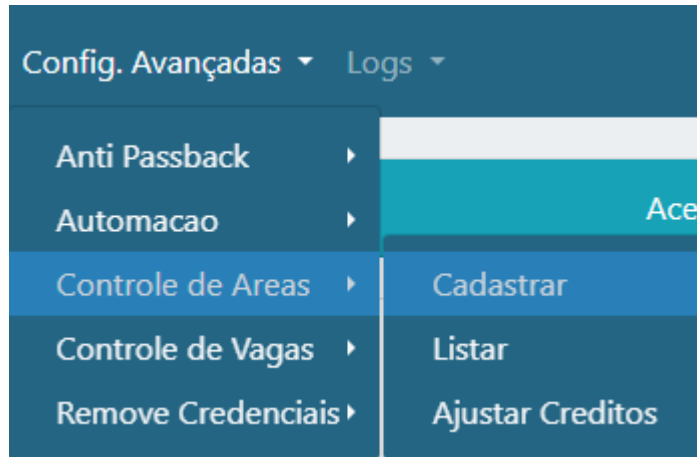

Etapa 2)

Logo após, preencha corretamente os campos e (se necessário) use as opções para incrementar as regras desta função:

Cadastrar Área de Controle

Adicionar 11
Voltar

Nome da Área 1

Habilita Créditos 2

Valor de Créditos 3

Recarga Automática 4

Horário de Recarga 5

UUID (Universally Unique Identifier) 6

Acumula Créditos 7

Descrição 8

Grupos Disponíveis 9

Moradores
VISITANTES

Acessos de Área 10

Porta Nativa 1
Porta Nativa 2
Porta Nativa 3
Porta Nativa 4
Modulo Porta
Catraca
Botao 1
Botao 2

»
>
<
«

Grupos Seleccionados

(Empty)

Acessos Seleccionados

(Empty)



- 1) **Nome da Área:** Nome para identificação da área;
- 2) **Habilita Créditos:** Habilita ou desabilita a opção de créditos;
- 3) **Valor de Créditos:** Quando habilitado a opção 2, esta opção fica disponível para escolher a quantidade de créditos (vezes) que um usuário pode acessar essa área;
- 4) **Recarga Automática:** Habilita ou desabilita a recarga automática de créditos. O sistema recarrega a quantidade de créditos configurada na opção 3;
- 5) **Horário de Recarga:** Caso a recarga automática seja habilitada, determine um horário para que ela recarregue automaticamente;
- 6) **UUID:** Identificação universal única, gerado automaticamente e usada para integração de software;
- 7) **Acumula Créditos:** Se habilitado, acumula os créditos não utilizados para os usuários;
- 8) **Descrição:** Descrição geral sobre a regra;
- 9) **Grupos disponíveis / Grupos permitidos:** Grupos de acessos cadastrados no Módulo Acesso e grupos de acessos que farão parte da regra;
- 10) **Acessos disponíveis / Acessos permitidos:** Acessos que estão cadastrados no Módulo Acesso e os acessos que farão parte da regra
- 11) **Adicionar:** Cadastra a área e aplica as configurações.

Etapa 3)

Para adicionar/ajustar créditos de acesso manualmente por usuário, vá no menu superior e clique em Usuários → Listar, e selecione o usuário que deseja adicionar/ajustar o crédito. Após selecionar o usuário, vá em AVANÇADO no menu inferior e selecione a quantidade de créditos para o usuário, de acordo com a imagem abaixo:

- 12) **Créditos para Áreas Controladas:** Determine a quantidade de créditos que o usuário deve possuir;
- 13) **Desabilitar Créditos:** Desabilita a opção de crédito para este usuário;
- 14) **UUID:** Identificação universal única do usuário, gerado automaticamente;
- 15) **Atualizar:** Cliquei no botão de atualizar para salvar e aplicar as alterações.
- 16) **Ajusta Créditos de Grupo:** No menu superior, vá em Config. Avançadas → Controle de áreas → Ajustar Créditos, essa opção permite o usuário alterar os créditos de um determinado grupo de acesso.

Revisão	Data	Versão FW do Modulo Acesso	Motivo
00	08/01/2024	1.23.7	Criação do documento.