


Parabéns,
você acaba de adquirir
um produto com
a qualidade e segurança
Bravas Tecnologia

Guia de usuário

LEITOR IBUTTON PRD0048



ESQUEMA DE LIGAÇÃO

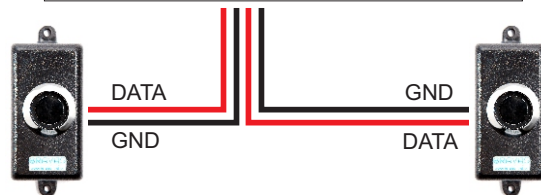

Como instalar: Remova a tampa traseira do gabinete para ter acessos ao conector. Passe o cabo 2 vias AWG-23 de extensão pelo furo da tampa e conecte no leitor conforme esquemático acima. Feche a tampa e parafuse o leitor na parede. Na outra extremidade do cabo de extensão conecte ao Módulo de Controle Acesso Bravas. O leitor está pronto para uso, basta apenas cadastrar os usuários.

Descrição de conexões:

Fio vermelho: Data

Fio preto: GND

Cabo recomendado:

Cabo blindado par trançado 2 vias AWG-23

Distância máxima: 15 mts

Observação: Não passe os cabos utilizados com leitores Ibutton na mesma tubulação ou próximo de outros cabos de alimentação elétrica. Sujeito a interferência. Para situações onde seja necessário aumentar a distância do cabo, ou ainda instalar o cabeamento em ambientes mais severos, considere utilizar os leitores RFID Bravas junto como Controlador Wiegand RS485