

Configuração da Leitora Facial Hikvision

Este manual descreve o cadastro e a configuração do dispositivo Hikvision no Módulo Acesso Programável. Primeiro é necessário configurar o endereço IP do Hikvision na mesma faixa de rede do Módulo Acesso.

Exemplo:


Endereço IP do Módulo Acesso: 192.168.1.99

Endereço IP do Hikvision: 192.168.1.129

As configurações de rede devem ser de acordo com o seu projeto de redes.


Etapa 1)

Com o software do Módulo Acesso aberto, clique em Acessos → Dispositivos IP → Hikvision → Cadastrar, conforme imagem abaixo:

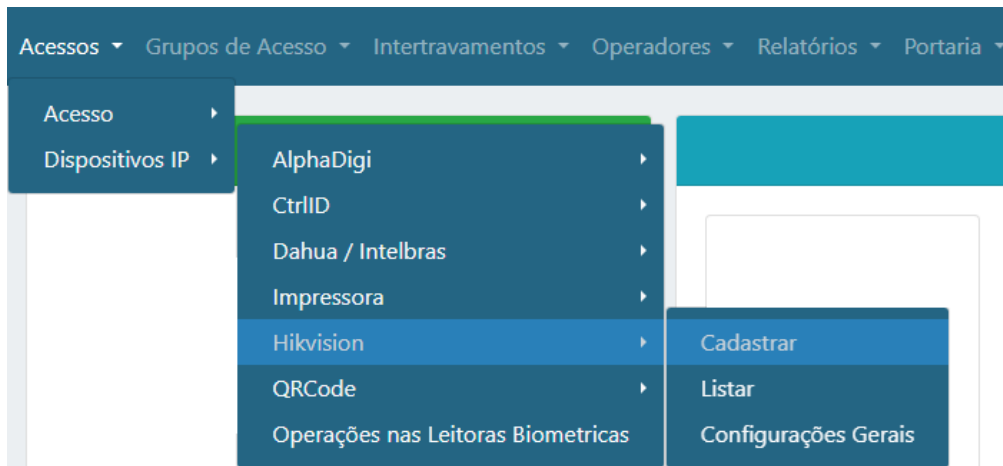

Etapa 2)


Logo após, preencha corretamente os campos e (se necessário) use as opções para incrementar as regras desta leitora

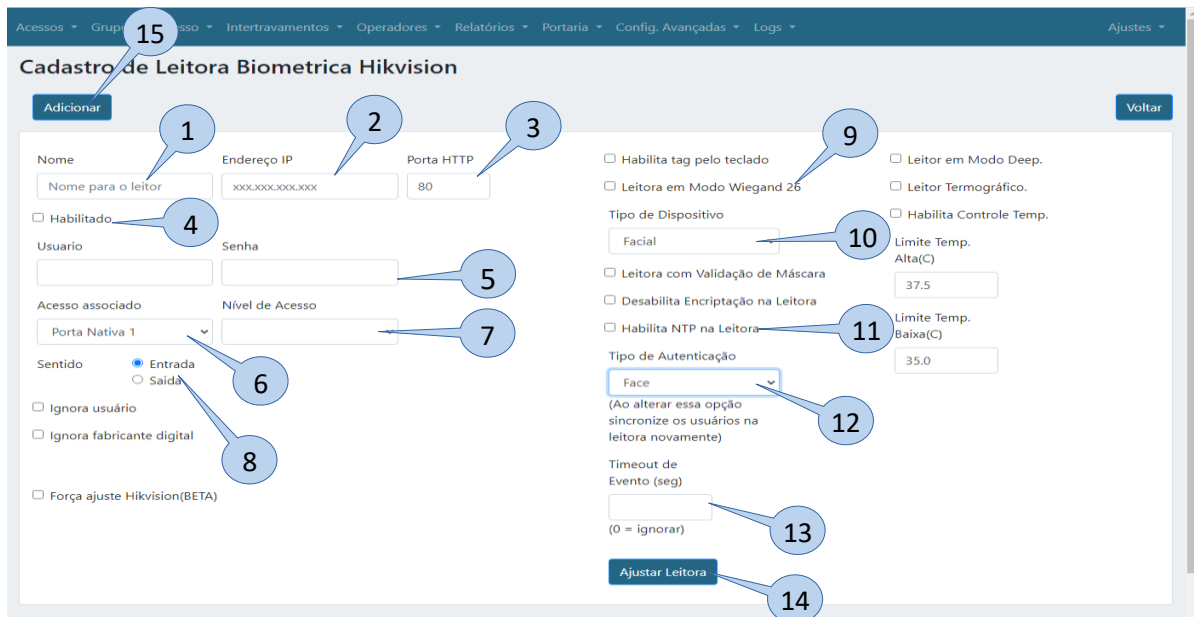

- 1) **Nome:** Nome da leitora;
- 2) **Endereço IP:** Insira o endereço IP configurado na leitora;
- 3) **Porta HTTP:** Porta de comunicação HTTP (padrão: 80);
- 4) **Habilitado:** Marque para habilitar;
- 5) **Usuário e Senha:** Digite o usuário e senha de administrador da leitora;
- 6) **Acesso Associado:** Selecione o acesso em que a leitora será utilizada, ou seja, qual acesso o módulo Bravas a leitora irá acionar;
- 7) **Nível de Acesso:** Grupos de acessos a leitora, pode ser um ou nenhum grupo;
- 8) **Sentido:** Selecione o sentido de acesso da leitora;
- 9) **Leitora em Modo Wiegand 26:** Coloca a leitora em modo wiegand 26 bits para leitura RFID;
- 10) **Tipo de Dispositivo:** Selecione o tipo de dispositivo que deseja, nesse caso, facial;
- 11) **Habilita NTP na leitora:** Habilita o protocolo NTP da leitora para a sincronização de horário com a internet;
- 12) **Tipo de Autenticação:** O tipo de autenticação que a leitora receberá deve ser a mesma indicada neste campo;
- 13) **Timeout de Evento:** Configura um tempo para que mostre os eventos ocorridos nesse intervalo;
- 14) **Ajustar Leitora:** Obrigatório clicar neste campo para salvar todas as configurações anteriores e garantir a comunicação da leitora com o Módulo Acesso. Deverá aparecer uma janela com a mensagem “Sucesso” se a leitora está comunicando corretamente, caso contrário verifique as configurações e instalações;
- 15) **Adicionar:** Adiciona a leitora e suas configurações ao Módulo Acesso;


Etapa 3)

Depois de configurar e atualizar o cadastro da leitora, vá em **Configurações Gerais** conforme a imagem abaixo;

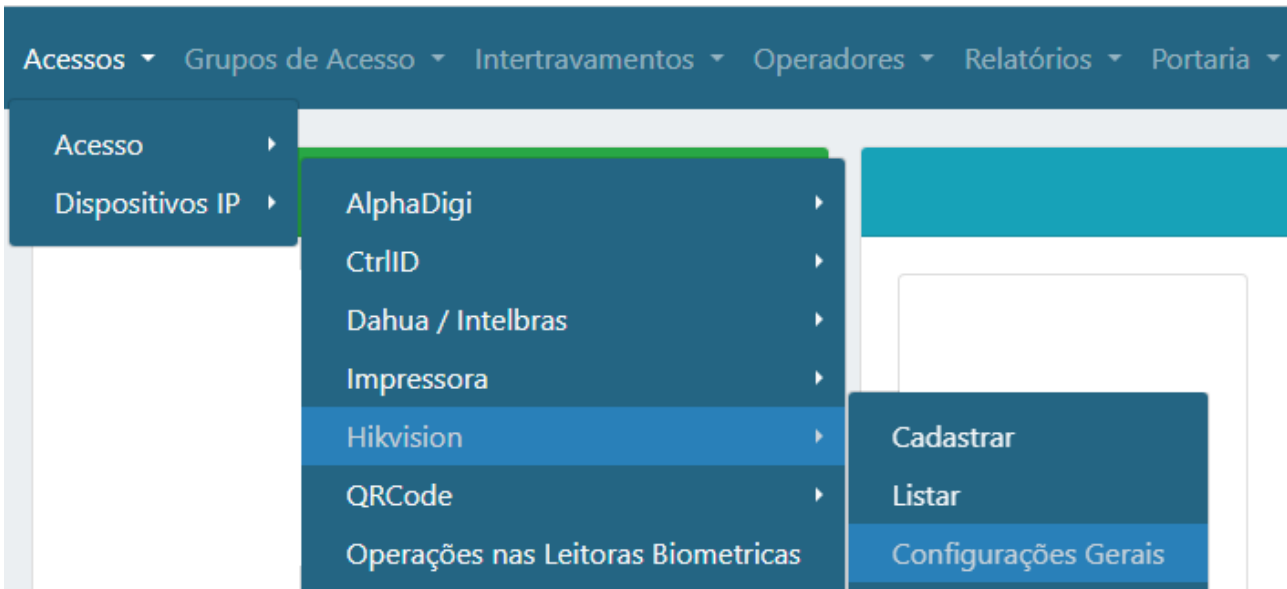

Etapa 4)

Após entrar nas configurações gerais, preencha corretamente os campos, habilite e salve as configurações.

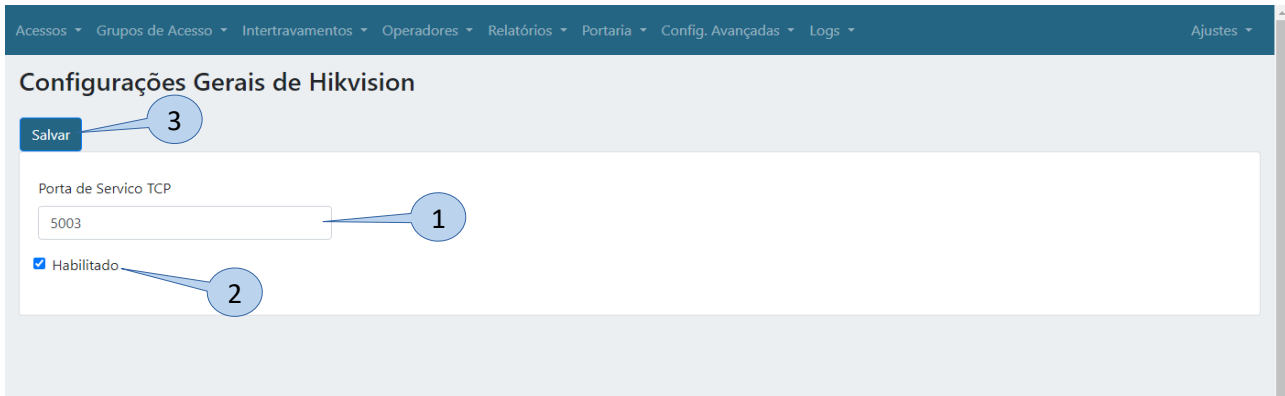

- 1) **Porta de Serviço TCP:** Coloque a porta de comunicação TCP adequada (padrão: 5003);
- 2) **Habilitado:** Habilite a configuração;
- 3) **Salvar:** Clique em Salvar para aplicar as configurações ao Módulo Acesso;
- 4) Após salvar as configurações gerais, o Módulo Acesso abrirá uma janela perguntando se deseja reiniciar o equipamento, clique em **OK**, aguarde a reinicialização e atualize o navegador.

Revisão	Data	Versão FW do Modulo Acesso	Versão FW do dispositivo	Motivo
00	30/10/2023	1.23.5	DS-K1T342MWX / V3.16.1 build 230802	Criação do documento.